


Montagehinweise für KlimaBrick

- Imprägnierte Latten mindestens 24/28 mm verwenden
- Latten senkrecht befestigen, max. 40 cm Lattenabstand
- oben und unten Hinterlüftung gewährleisten
- Klinkerpaneele mit **Schrauben oder Klammern** befestigen
- Verlegung von unten links beginnen
- unterer, seitlicher und oberer Abschluß mit U-Einfaßprofil
- bei Bedarf kann eine Wärmedämmung integriert werden
- Bearbeitung mit Flex, Eisensäge, Kreissäge

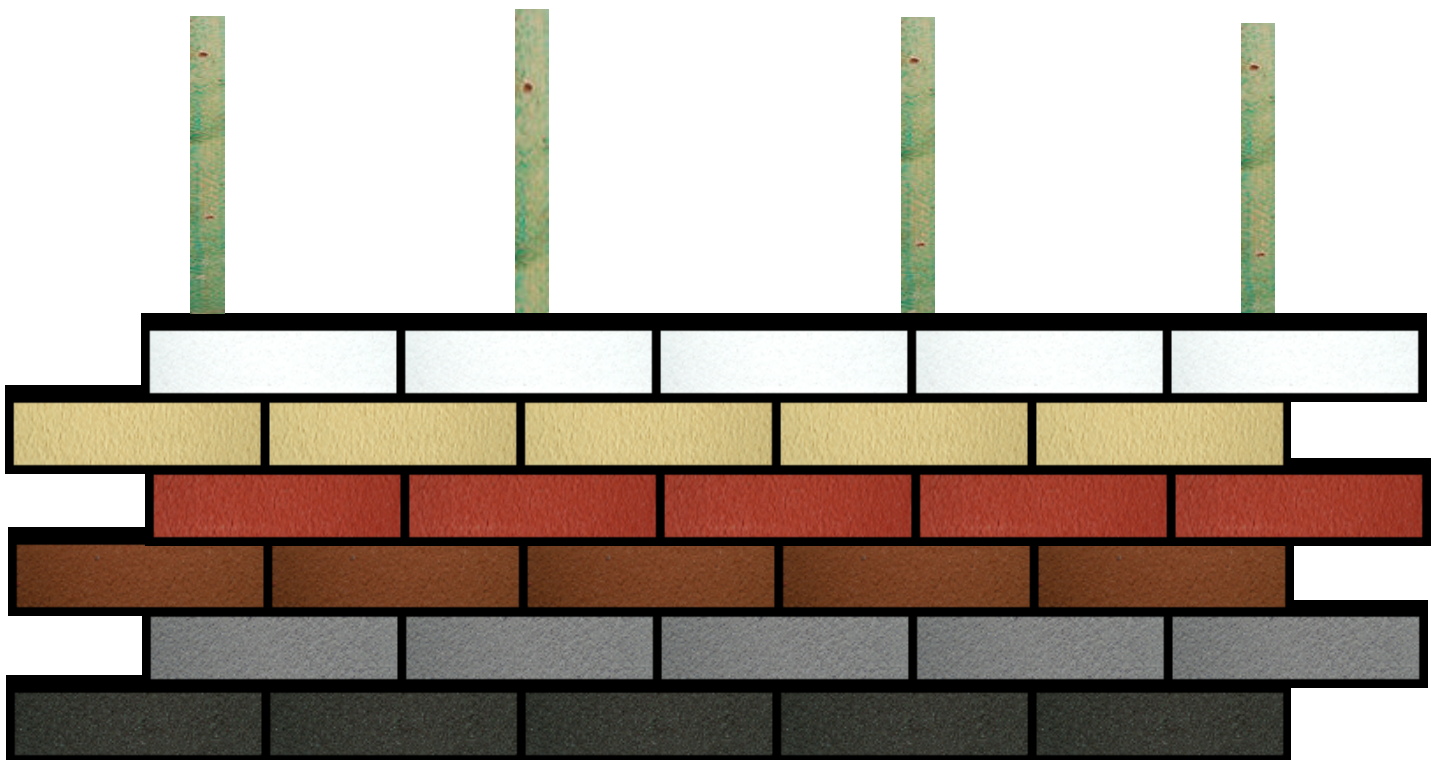

Befestigung mit Klammer

oder



Befestigung mit Schraube